


→ → → Bitte lesen Sie unbedingt die komplette Anleitung vor Montagebeginn! ← ← ←

- Die Dielen der Sichtschutzzäune sind keine tragenden Elemente.
- Der Claustra Sichtschutzzaun ist für eine senkrechte Anwendung konzipiert und nicht um grösseren Belastungen standzuhalten, kann also nicht als Stützzaun eingesetzt werden.
- Die Garantie umfasst lediglich die Pfosten und die Claustra Zaunprofile. Werden die Pfosten mit anderem Material kombiniert, wird keine Garantie übernommen.
- Der Claustra Sichtschutzzaun hält Windgeschwindigkeiten bis 120 km/Stunde bei normaler Wetterlage aus.
- Lagern Sie die Sichtschutzzäune so, dass Pfosten, Abschlussleiste, Pfostenschuh und Endkappen nicht verkratzen, da es sich um eine sensible Aluminiumlegierung handelt.

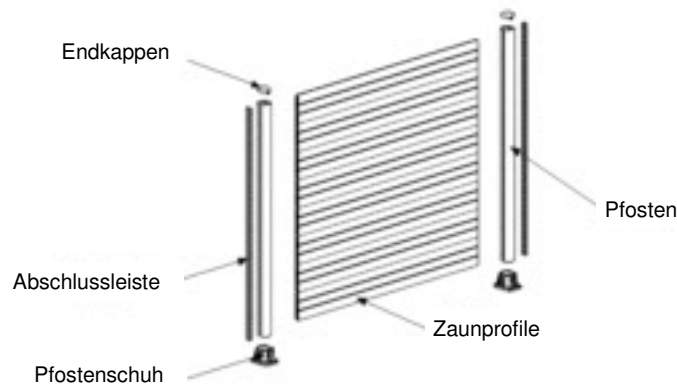

Ermittlung und Berechnung der benötigten Elemente Claustra

→ Ab einer Höhe von 1250 mm ist das Einbetonieren der Pfosten zwingend!

Befestigung A: mit Platten

Bis 1240 mm

Befestigung B: mit Einbetonierung

ab 1415 mm


Gewünschte Höhe Zaun	Entsprechende Höhe der Pfosten	Anzahl Profile	Gewünschte Höhe Zaun	Entsprechende Höhe der Pfosten
480 mm	490 mm	3		
930 mm	940 mm	6	900 mm	1415 mm
1230 mm	1240 mm	8	1200 mm	1715 mm
		10	1500 mm	2015 mm
		12	1800 mm	2315 mm

Die Pfosten können individuell zugeschnitten werden.

Material

Zaunprofile

Material	Forexia [®] , extrudiert aus Holzmehl und ca. 30% Kunststoff, rezyklierbar
Dicke	21 mm
Format	1480 x 150 mm
Oberflächen	einseitig glatt, einseitig gerillt
Farben	Colorado Braun, Grau, Exotic Braun

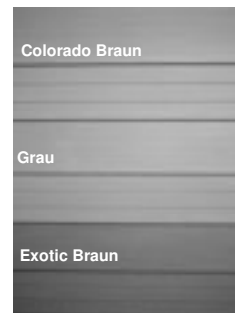

Pfosten und Eckpfosten 90°

Material	Aluminium thermolackiert
Abmessung	70 x 70 mm
Länge	Für Platten- und Betonböden im Pfostenschuh: 1240 mm Zum Einbetonieren: 2315 mm
Farben	metallgrau, anthrazitgrau

Eckpfosten 90°



Pfostenkappen

Material	Aluminium (thermolackiert)
Farben	metallgrau, anthrazitgrau

Abschlussleisten


Material	Aluminium (thermolackiert)
Farben	metallgrau, anthrazitgrau

Verlegeschema


Setzen Sie die Zaunprofile von oben in die Pfosten ein, achten Sie auf den Richtungsverlauf der Profile. Siehe Abbildung.

Die Zaunprofile dürfen nicht miteinander verschraubt, verklebt oder verschweisst werden!


Achtung: Graben Sie die Profile nicht ein!

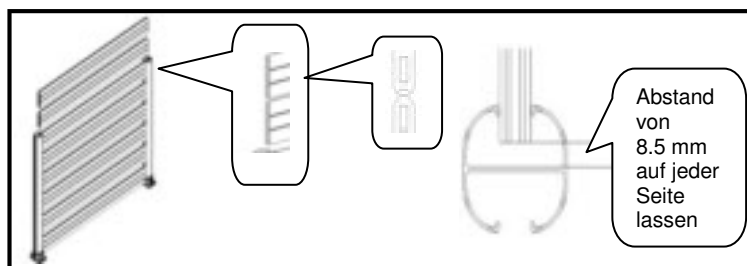

Die Abschlussleisten können einzig am Anfang und am Ende des Objekts eingesetzt werden. Die Abschlussleisten werden auf die richtige Länge zugeschnitten und anschliessend von oben in die Pfosten eingesetzt.

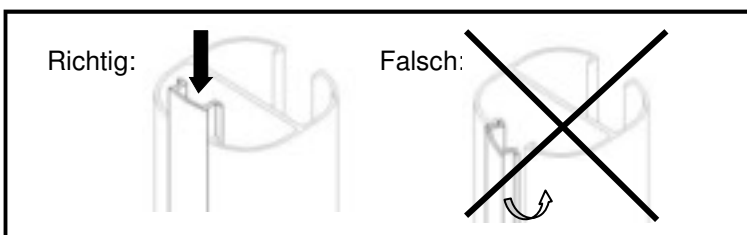

Setzen Sie die Endkappen mit Hilfe eines Gummihammers auf die Pfosten auf (keine scharfen Werkzeuge, welche die Lackierung beschädigen). Die Pfosten müssen immer höher als die Zaunprofile sein. Halten Sie **zwingend** einen Abstand von 15 mm ein.

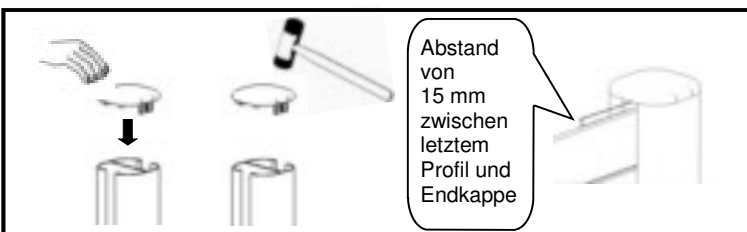

Befestigung A : Befestigung der Pfosten auf Platten

Wir empfehlen Ihnen die Pfostenschuhe auf einer geraden und stabilen Betonplatte mit einer Breite von min. 20 cm zu fixieren. Überprüfen Sie die Planheit der Montageoberfläche. Das Montieren des Pfostenschuhs auf einen hohlen Untergrund (z.B. Backstein) ist **absolut** untersagt.


Achten Sie auf die exakte Richtung bei der Befestigung.



Montagematerial:

- Edelstahlschrauben Inox M 12 Länge 100 mm.
- Dübel aus Stahl (keine Dübel aus Plastik verwenden)
- Inbusschraube M 8 zur Befestigung des Pfostens (die 2 Schrauben liegen dem Pfostenschuh bei)



Überprüfen Sie die Ausrichtung der Pfosten mit einer Wasserwaage.

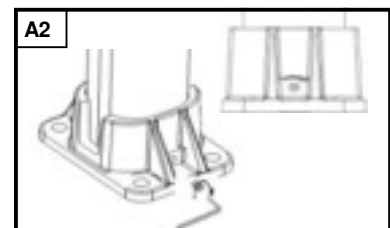

Befestigung B: Befestigung der Pfosten mit Einbetonierung

Heben Sie ein Loch mit einer Mindesttiefe von 500 mm und einem Durchmesser von 300 mm aus. Achten Sie auf einen festen und homogenen Untergrund.

Positionieren Sie die Pfosten in den Löchern. Die Pfosten müssen einen Abstand von 1500 mm +/- 5 mm zwischen den Auflagern haben. Es ist **zwingend** nötig einen Abstand von min. 17 mm (8.5 mm auf jeder Seite) in der Länge und zwischen den Profilen und Auflagern zu lassen.

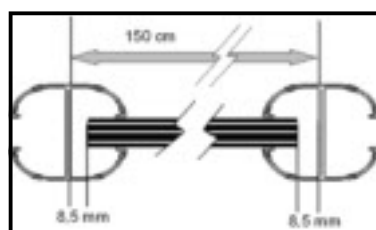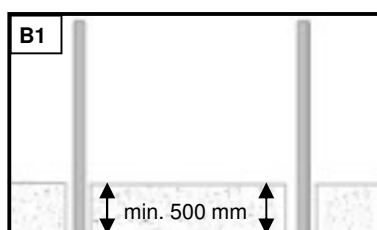

Pflegehinweis

Zaunprofile

Die Zaunprofile brauchen wenig Pflege um sie in einem guten Zustand zu halten. Wir empfehlen die Profile mit Wasser und einer Bürste in Richtungsverlauf der Profile einmal pro Jahr (vorzugsweise im Frühling) zu waschen.

- Benutzen Sie für die Standardreinigung schwaches Reinigungsmittel, verdünnt.
- Um Schimmelflecken zu entfernen benutzen Sie verdünntes Javel-Wasser.
- Bei Öl- oder Fettflecken verwenden Sie ein fettlösendes Spülmittel.
- Sollten die Profile zerkratzt sein oder hartnäckige Flecken aufweisen, so können Sie diese mit einer Metallbürste vorsichtig ausbürsten. Feuchten Sie die Bretter vorher an. Das Schmirgeln und das Ausbürsten können geringe Farbunterschiede hervorrufen, die mit der Zeit verschwinden.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Materialien, Öl, Holzschutz oder Farbe.
- Die Profile aus extrudiertem Holz Forexia® brauchen keinen zusätzlichen Schutz.
- **Achtung:** Bei ungleichmässigen Feuchtigkeitsgehalten können Flecken entstehen. Es kann sein, dass ein Teil der Fläche durch Abdeckungen oder Pflanzenbewuchs geschützt sind. Diese Flecken verschwinden mit der Zeit bzw. können mittels Reinigung einfach mit einem Schrubber entfernt werden (immer in Längsrichtung wischen).

Pfostenschuh, Pfosten, Abschlussleisten und Endkappen

- Diese Elemente brauchen keine regelmässige Pflege.
- Diese Elemente bestehen aus Aluminium und verwettern nicht. Wenn Sie möchten, können Sie sie mit einem normalen Reinigungsmittel reinigen. Seifenlauge und Wasser reichen aus. **Achtung:** Keine scharfen Pflegemittel oder Reinigungsgegenstände.
- Wir warnen Sie davor, die Produkte mit Säure zu behandeln. Säure könnte die Lackierung beschädigen.

Lagerung und Handhabung

- Wir raten Ihnen, die Elemente Claustra vor Temperaturschwankungen und UV-Strahlung geschützt in ihrer Originalverpackung zu lagern.
- Wir übernehmen keine Haftung, falls die Produkte nicht in der Originalverpackung gelagert werden.
- Die Zaunprofile müssen auf einer trockenen und ebenen Fläche gestapelt werden, an einem gut belüfteten Lagerort.

Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage bei den lokalen Behörden nach den gesetzlichen Regelungen.

Die Farbe der Profile kann sich in den ersten Wochen nach der Verlegung etwas verändern. Daher sind leichte Farbunterschiede bei Nachbestellungen möglich. Diese Farbunterschiede verschwinden nach wenigen Monaten.